



Technická dokumentace

CZ

Peletová kamna

Tokala Metal Black

0580040001400–

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Tato dokumentace Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu

CZ



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění**.



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

Obsah

1. Rozměry výrobku	1
2. Údržba	2
2.1. Čištění povrchu	2
2.2. Čištění skla	2
2.3. Čištění hořáku	2
2.4. Čištění spalinových cest	2
3. Seznam náhradních dílů	4
3.1. Celkový rozstřel modelu (bez obložení)	4
3.2. Detail A1	6
4. Schéma zapojení	7

Důležitá informace výrobce!



DŮLEŽITÉ

Dbejte prosím následujících pokynů!

Kvalita dřevěných pelet — přípustné palivo:

Dřevěné pelety průměr 6 mm s nízkým podílem prachu kvality A1 dle Ö-Norm M 7135, DIN 51731, EN 14961-2.

Provádějte údržbu:

Dodržujte pokyny uvedené v kap. 2 Údržba.

Pro zabezpečení maximální životnosti a bezporuchového provozu:

Před prvním zatopením si pozorně přečtěte tuto dokumentaci a návod k instalaci a obsluze.





1. Důkladnou kontrolu zařízení podle pokynů v návodu proveďte vždy po dlouhodobém odstavení kamen (např. před začátkem topné sezóny).

2. Doporučení:

První instalaci, spuštění a revizi Vašich nových peletových kamen doporučujeme svěřit našim autorizovaným servisním partnerům. Naši technici jsou pravidelně školeni a garantují bezproblémovou instalaci i bezpečný provoz. Při předání Vás osobně seznámí s obsluhou kamen a údržbu Vám ukážou v praxi.

Upozorňujeme, že jakékoliv vady vzniklé v důsledku neodborné instalace, nesprávného provozu nebo zanedbané údržby mají za následek okamžitý zánik záruky.

1. Rozměry výrobku

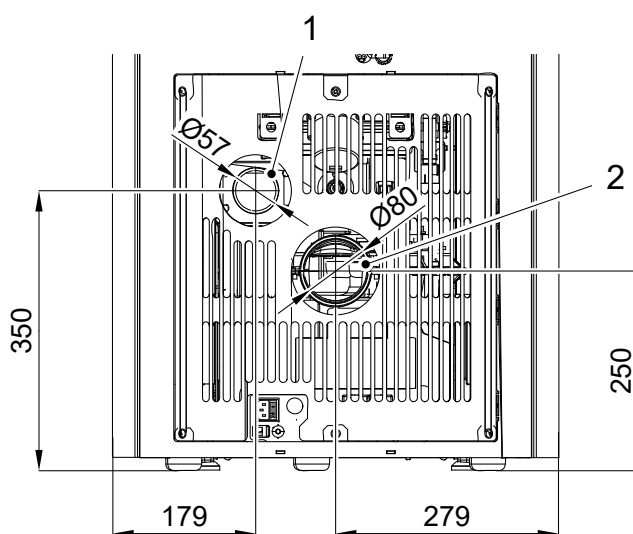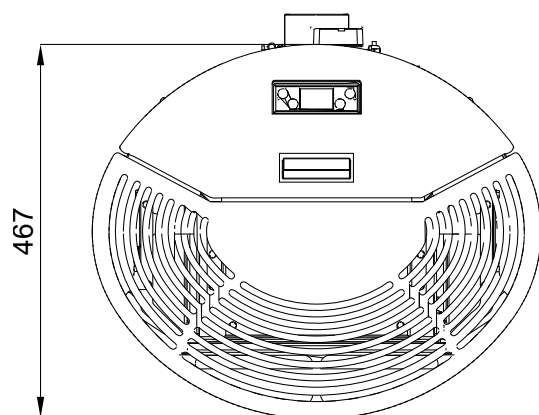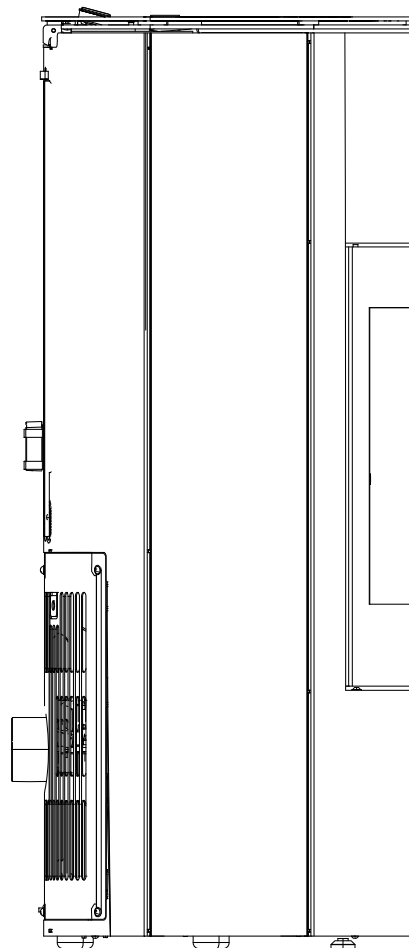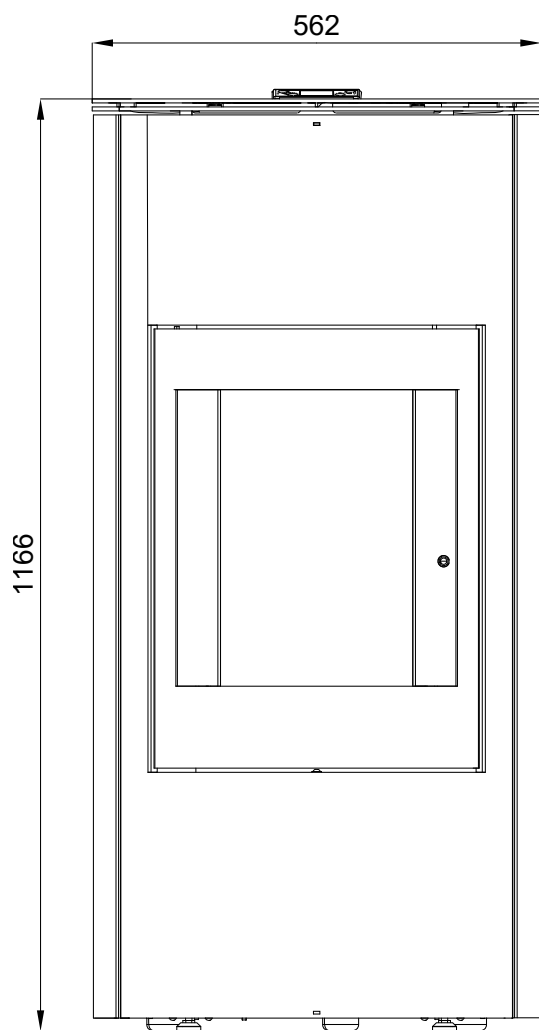

Pozice 1: externí přívod vzduchu
Pozice 2: kouřovod

2. Údržba



VAROVÁNÍ

Před zahájením údržby kamna vypněte a nechte je zcela vychladnout!

Po dokončení údržby uveďte zařízení zpět do řádného provozního stavu: správně nasadte hořák pelet a pevně uzavřete dvířka topeniště.

Topidla, u kterých není prováděna pravidelná údržba v souladu s tímto návodem k obsluze, nesmějí být provozována. Při nerespektování těchto pokynů zanikají veškeré nároky na záruku.

2.1. Čištění povrchu

K čištění povrchu kamen používejte suchý, případně pouze mírně navlhčený hadřík. **Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla**, protože mohou trvale poškodit povrchovou úpravu kamen.

2.2. Čištění skla

Čištění skla provádějte zásadně pouze na vypnutých a zcela vychladlých kamnech. Sklo dvířek topeniště můžete vyčistit pomocí speciálního čističe krbových skel nebo vlhkou houbičkou namočenou v jemném popelu.

2.3. Čištění hořáku

Během provozu se mohou v hořáku tvořit usazeniny. Jak rychle se hořák zanese, závisí na kvalitě a množství paliva. Usazeniny a krusty je potřeba čas od času odstranit. **Doporučujeme čistit hořák alespoň jednou týdně.**



VAROVÁNÍ

Pokud to neuděláte, může usazenin přibývat a je možné, že zařízení tak již nebude moci správně zapalovat.



VAROVÁNÍ

Čištění hořáku lze provádět pouze u vypnutých a vychladlých kamen, jinak hrozí nebezpečí popálení!

- Hořák se čistí pomocí kartáče, škrabkou nebo vysavačem popela.

2.4. Čištění spalinových cest



UPOZORNĚNÍ

Nejpozději po 1000 provozních hodinách je nutné zkontrolovat a vyčistit spalinové cesty, spalinový ventilátor a kouřovody. Čištění provádějte pomocí kartáče nebo vysavače popela.






Poznámka

Řídicí systém vás automaticky upozorní na nutnost provedení pravidelné údržby. Na displeji se zobrazí hlášení „CLr“, viz návod k obsluze.




UPOZORNĚNÍ

Po dokončení čištění dbejte na to, aby bylo těsnění při zpětné montáži víčka správně usazeno. Poškozená těsnění je nutné bezpodmínečně vyměnit.

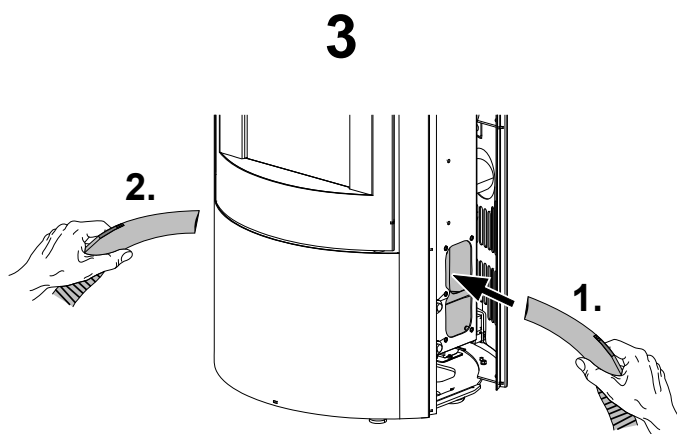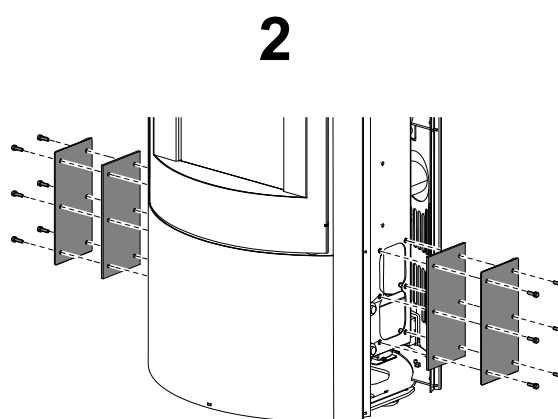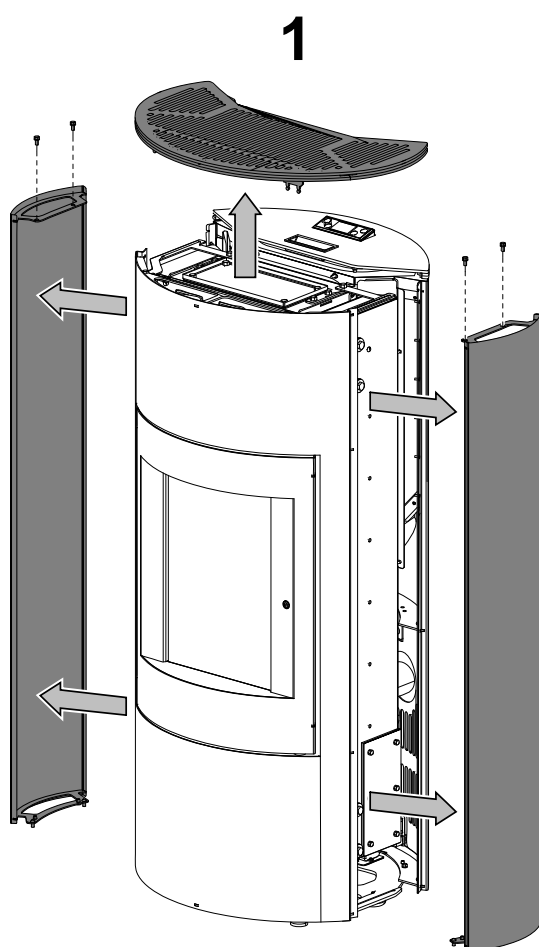

3. Seznam náhradních dílů


3.1. Celkový rozstřel modelu (bez obložení)

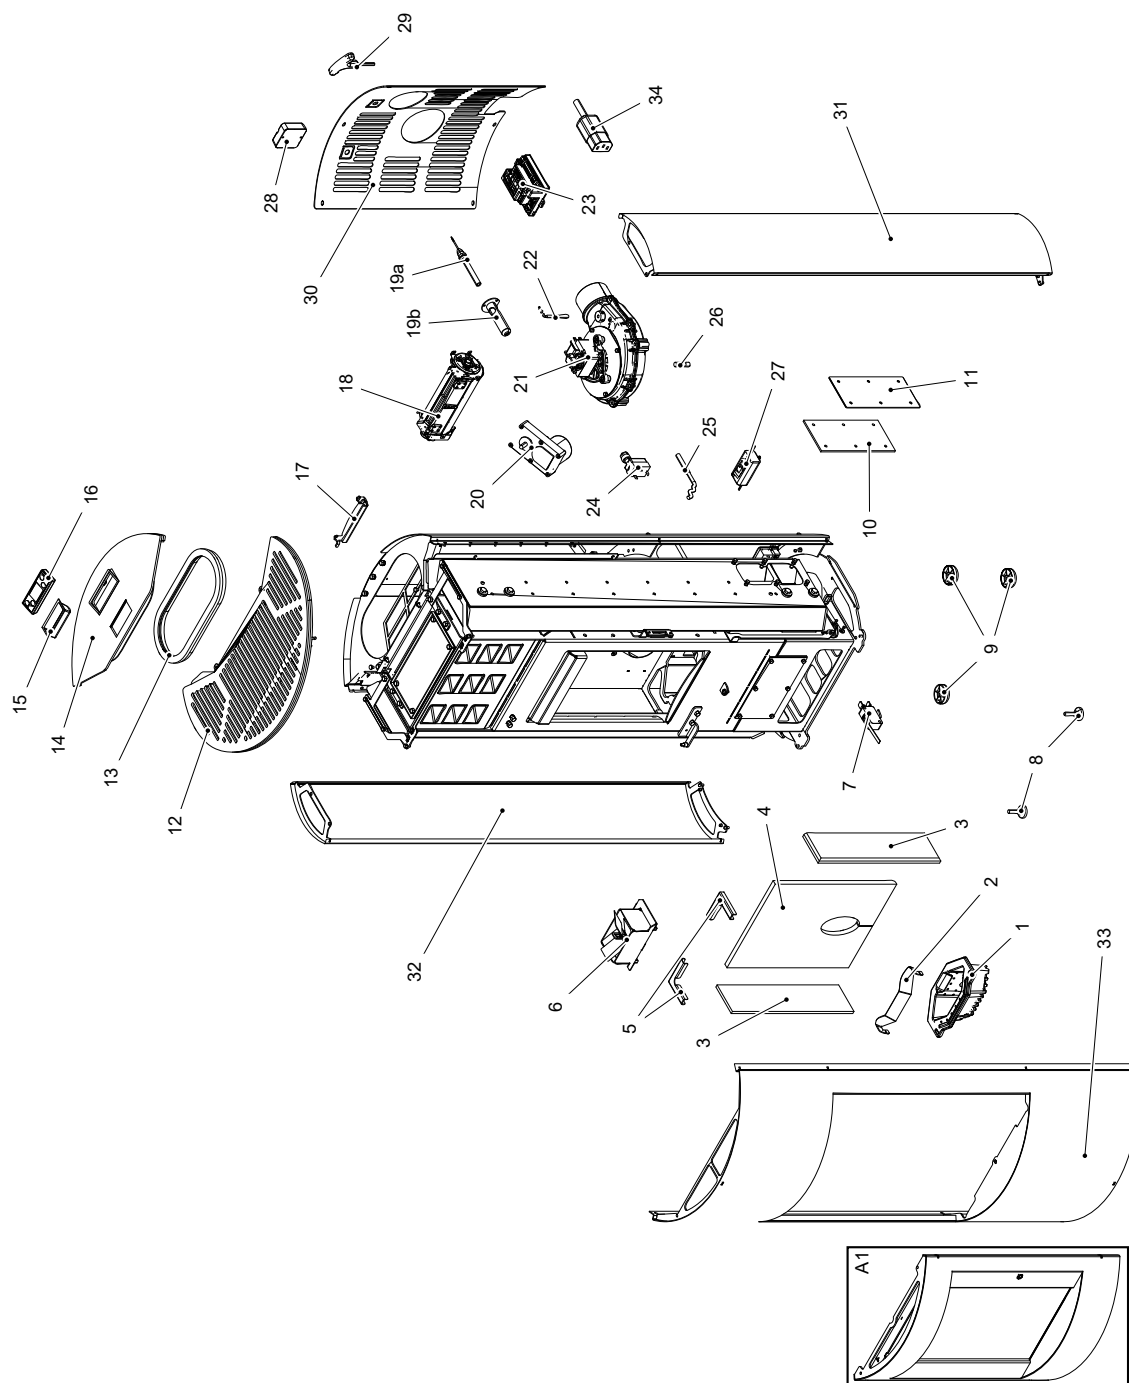

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
A1	Dvířka topeniště (komplet)/černá	1 ks	
1	Hořák	1 ks	
2	Štít hořáku	1 ks	
3	Obklad topeniště boční	2 ks	
4	Obklad topeniště zadní	1 ks	
5	Držák	2 ks	
6	Deflektor	1 ks	
7	Spínač dveřního kontaktu	1 ks	
8	Štelovací nožička	2 ks	
9	Nožička	3 ks	
10	Těsnění	2 ks	
11	Víčko čištění	2 ks	
12	Víko	1 ks	
13	Těsnění víka zásobníku	810 mm	
14	Víko zásobníku/černá	1 ks	
15	Madlo	1 ks	
16	Display CP115	1 ks	
—	Display — připojovací kabel	1 ks	
17	Pant víka zásobníku	1 ks	
18	Konvekční ventilátor	1 ks	
19a	Keramický zapalovač	1 ks	
19b	Pouzdro zapalovače	1 ks	
20	Šnekový motor	1 ks	
21	Spalinový ventilátor	1 ks	
22	Čidlo teploty spalin	1 ks	
23	Řídicí deska	1 ks	
24	STB čidlo	1 ks	
25	Čidlo prostorové teploty	1 ks	
26	Pojistka	1 ks	
27	Napájecí zdroj — šnekový motor	1 ks	
28	WLAN modul	1 ks	
29	Klička	1 ks	
30	Zadní kryt	1 ks	
31	Boční kryt pravý	1 ks	
32	Boční kryt levý	1 ks	

33	Čelní kryt	1 ks	
34	Přívodní kabel	1 ks	


3.2. Detail A1

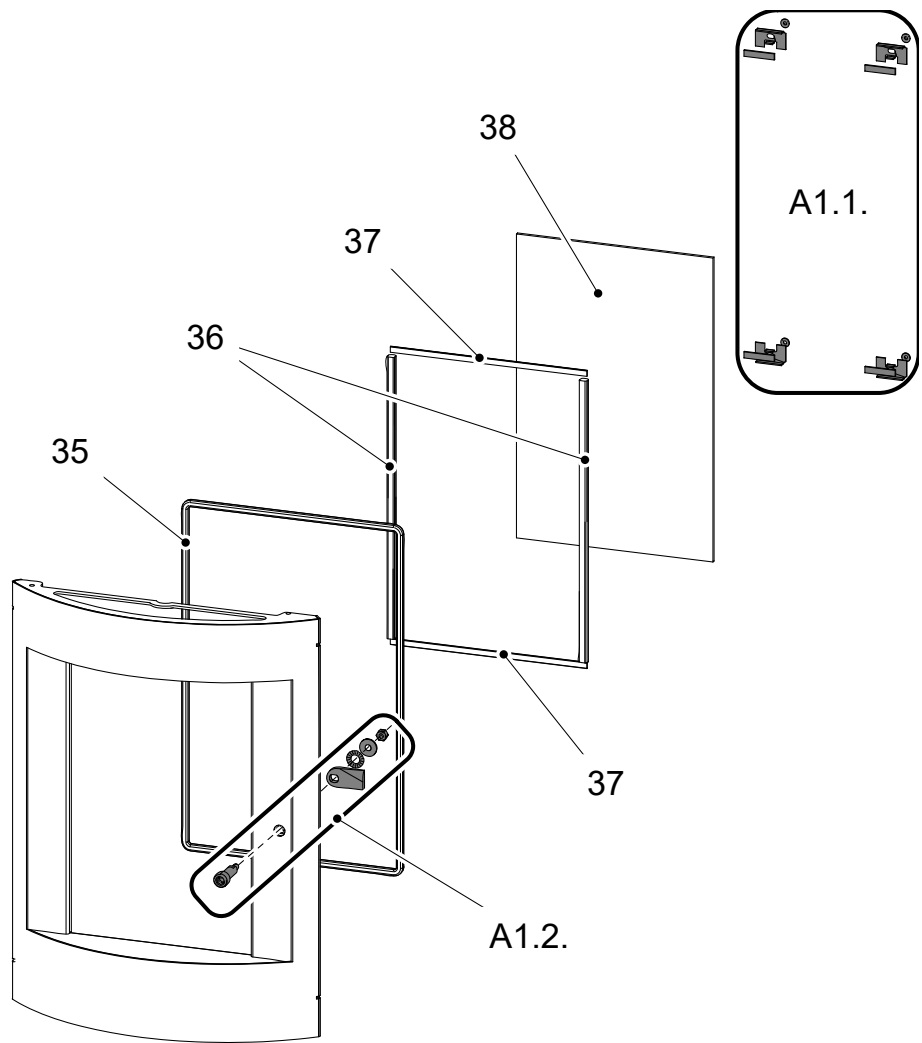

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
A1.1.	Držák skla — set/černá	1 ks	
A1.2.	Spojovací materiál kliky — set	1 ks	
35	Těsnící šňůra dveří 10 mm	1500 mm	0040300160005
36	Těsnící šňůra skla 12 mm	760 mm	0041012120005
37	Těsnící šňůra skla 8x2 mm	520 mm	0040208020006
38	Žáruvzdorné sklo (4x260x400)	1 ks	

4. Schéma zapojení

Řídicí deska NG-01

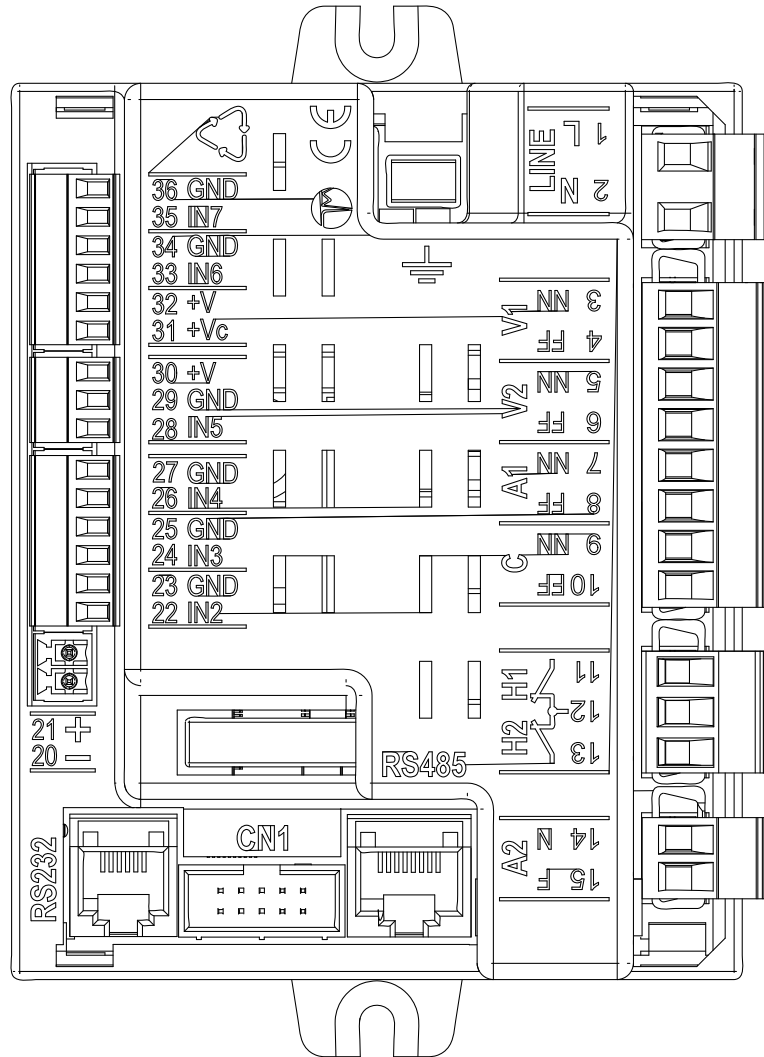

Popis zapojení:

Poz.	Název kabelového svazku
1–2	Přívod (230 V 50 Hz)
3–4	Spalinový ventilátor
5–6	Konvekční ventilátor
7–8	Šnekový motor
11–13	STB čidlo
14–15	Keramický zapalovač
RS485	WLAN modul
CN1	Display CP115
20–21	Čidlo teploty spalin
22–23	Otáčky šnekového motoru

24–25	Spínač dveřního kontaktu
26–27	Čidlo prostorové teploty
28–30	Otáčky spalínového ventilátoru